

ARM185 Kitchen mixer

ARM185 Krom

Artikelnummer

ARM185 Krom - 9420843
ARM185 Mattsvart - 9421352
ARM185 Mässing - 9421353
ARM185 Koppar - 9421351
ARM185 Bronze - 9422978
ARM185 Graphite - 9426073
ARM185 Platinum - 9426036
ARM185 Black Chrome - 9421348
ARM185 Honey Gold - 9423620
ARM185 Brushed Black Chrome - 9422976
ARM185 Brushed Honey Gold - 9422977
ARM185 Brushed Nickel - 9421349
ARM185 Ascot Grey - 9422979

Köksblandare med svängbar pip och utdragbart munstycke. Pipens svängradie går att begränsa till mellan 60 och 270 grader med 15 graders intervaller.



Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans och Honey Gold får sitt djup av 2-3% äkta guld.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

Specifikationer

Anslutning tillopp - Slang med slätända 10mm
Antal grepp - Engrepps
Antal utgående anslutningar - 1
Dimension tillopp - 10mm
Inbyggd - Nej
Lyftventil - Nej
Längd utsprång på utloppspip - 210 mm
Med maskinavstängning - Nej
Spärrbar pip - 60°, 90°, 120°, 180°, 150°, 210°, 240°, 270°
Svängbar pip - Ja


Energiklass - B

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup - 635 mm
Förpackning - Bredd - 270 mm
Förpackning - Höjd - 75 mm
Förpackning - Nettovikt - 3,90 kg
Förpackning - Volym - 0,01 m³
Bygghöjd undersida utlopp - 280 mm
Produkt - Bredd - 65 mm
Produkt - Djup - 255 mm
Produkt - Höjd - 487 mm
Total bygghöjd - 487 mm


Tapwell

Ritning - PDF

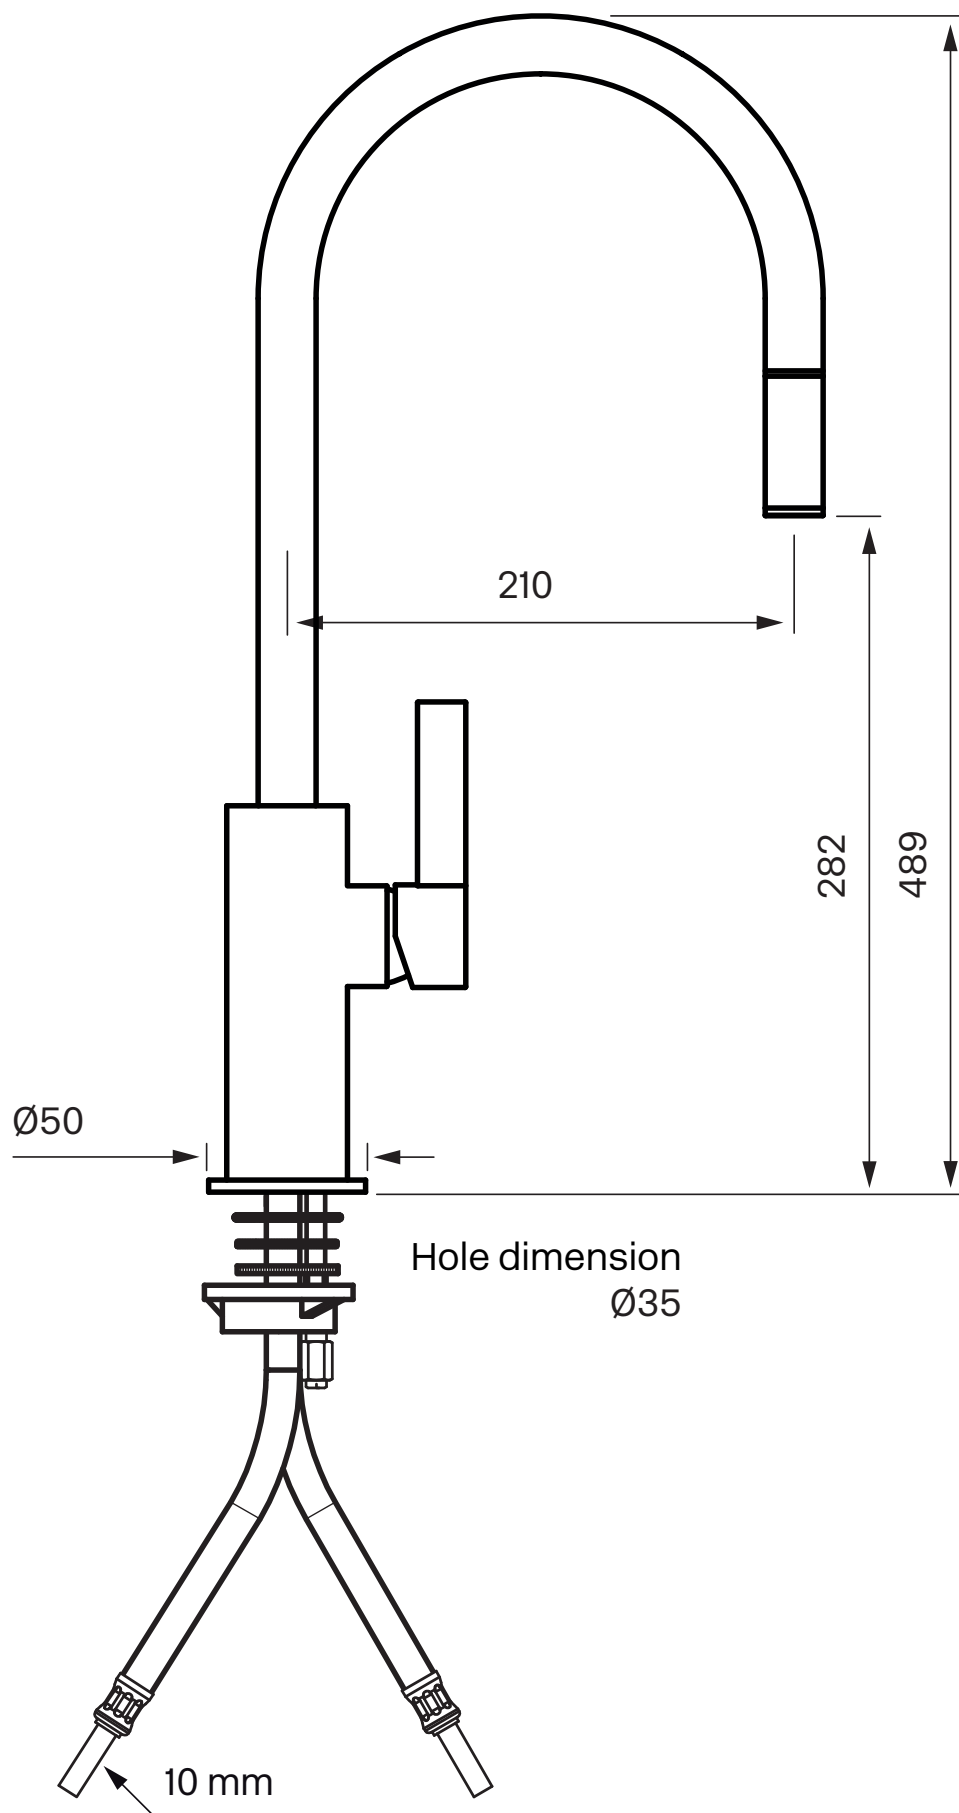

Tapwell

Sprängskiss

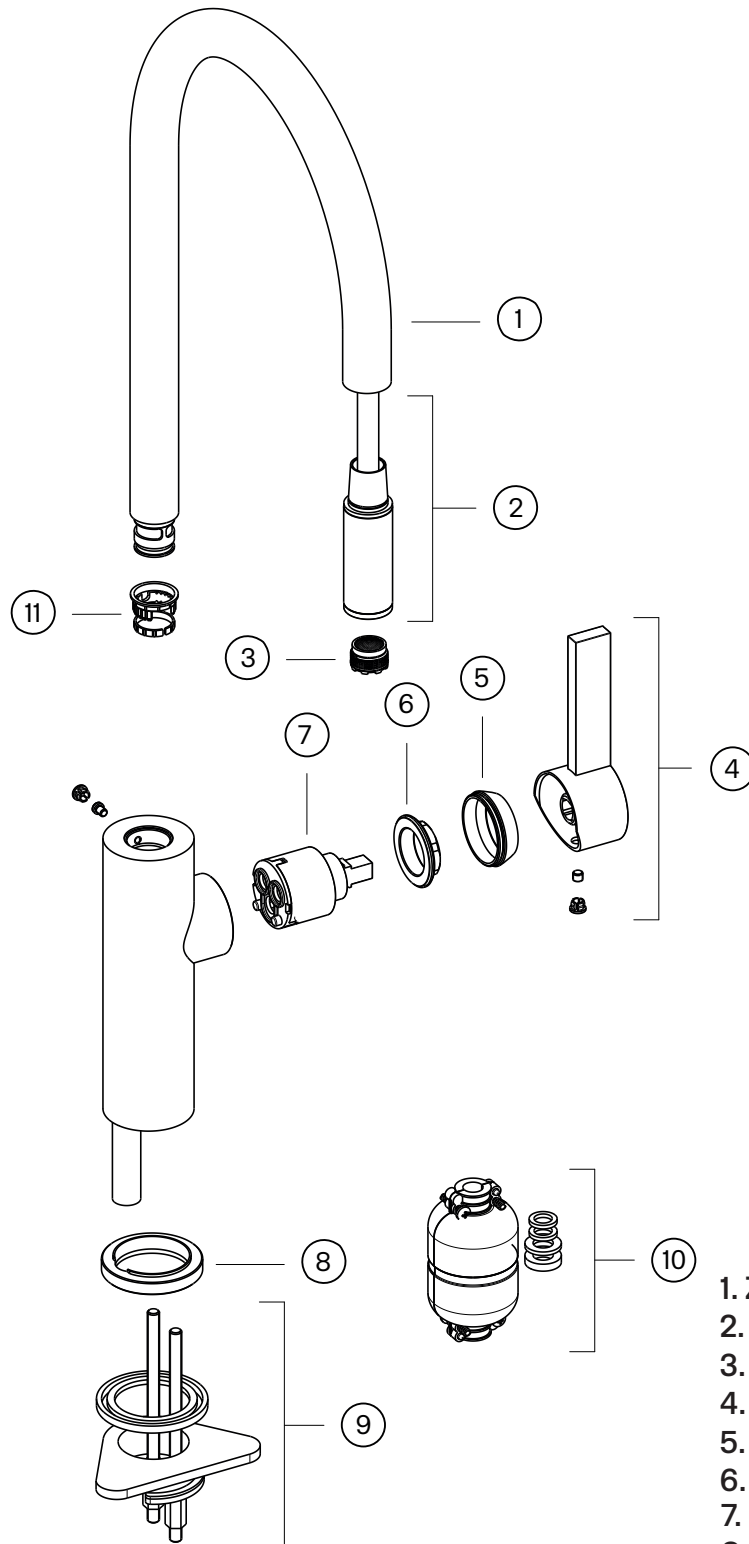

- 1. ZCANA2731
- 2. ZDOC2732
- 3. ZAER2743
- 4. ZLEV193
- 5. ZCAP794
- 6. ZGHI112
- 7. ZA1291
- 8. ZBAS2748
- 9. ZFIS2558
- 10. "Tyngd ARM kök"
Weight ARM kitchen
- 11. "O-ringset ARM kök utan handdusch"
O-ring set ARM kitchen without
hand shower


Tapwell

Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utloppspip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

Artikelbeskrivning:

1. Blandarkropp
2. Keramisk insats
3. Låsmutter för den keramiska insatsen
4. Täckhuv
5. Flödesvred
6. Spärrskruv för flödesvred
7. Täckplugg

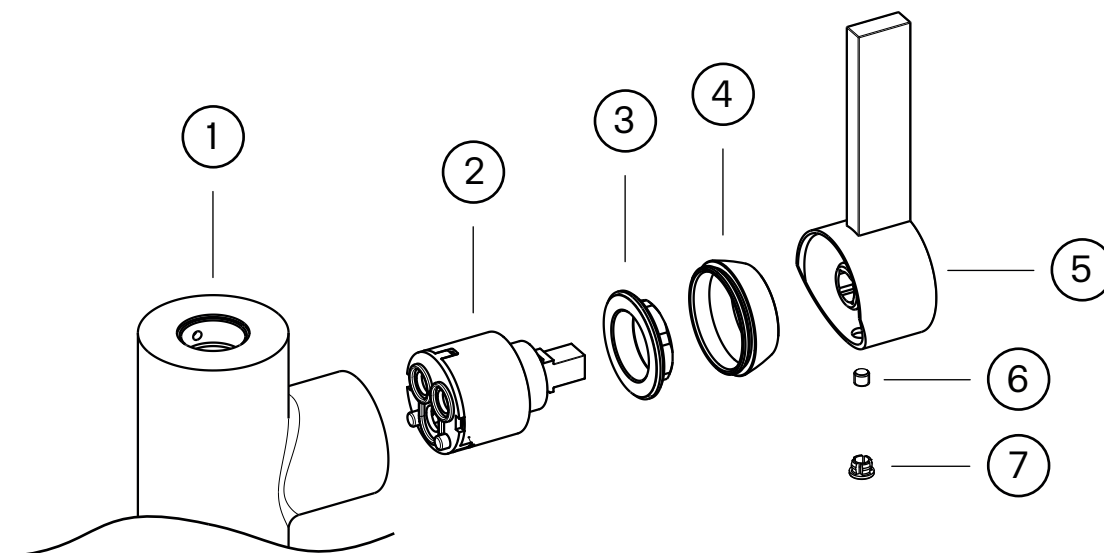

Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!

1. Vattnet till blandaren (1) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (7) petas bort och spärrskruven (6) som håller flödesvredet (5) lossas ca 1 varv med en insexnyckel (2,5 mm alt. 3 mm).
3. Flödesvredet (5) lyfts av.
4. Täckhuv (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (3) för den keramiska insatsen (2) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska insatsen (2) dras ut för hand och blandarhusets utrymme för insatsen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk insats monteras. Vid monteringen ska insatsen vridas till läge där styrpinarna i insatsens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

Tapwell

Tryckfallsdiagram

